


## COPIEUR RFID 125KHz (EM4100)

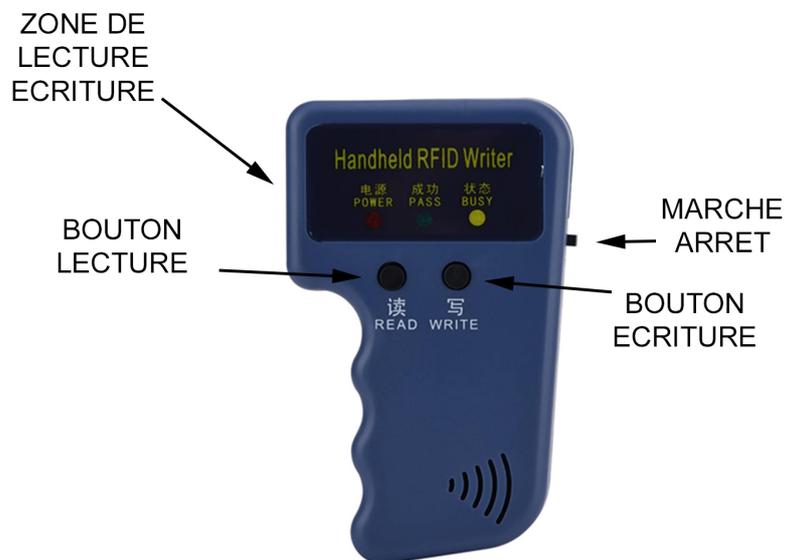

- Allumez le copieur avec l'interrupteur de droite. Le copieur bipes deux fois au démarrage et la LED rouge s'allume.
- Placez le badge RFID à copier du côté gauche du copieur.
- Pressez le bouton «LECTURE »
- La LED verte s'allume lorsque la lecture du badge est complète.
- Retirez le badge à copier
- Placez le badge vierge du côté gauche du lecteur
- Pressez le bouton « ECRITURE »
- La LED jaune s'allume lors de la copie. Lorsqu'elle s'éteint, la copie est terminée.

